



Start med at brede teltet ud og sørg for ens afstand mellem spidserne.
Er spidserne trukket for langt ud, er teltet meget svært at rejse senere. Ryk derfor alle 6 spidser ca. 50 – 75 cm ind mod midten, så teltdugen er løs.
Sæt derefter pløkkerne i de 6 spidser.




Saml stangen.
Sørg for, at der er plastikhætte på toppen.
Sæt de S-formede kroge fast i de 2 huller på top stangen.
Rejs stangen og vær sikker på, at den står lodret i midten.



For at sikre en udspændt teltdug, tilpasser du pløkkenes placering og strammer godt ud.

For det bedst greb i underlaget, bør pløkkene sættes i jorden med en 45° vinkel.

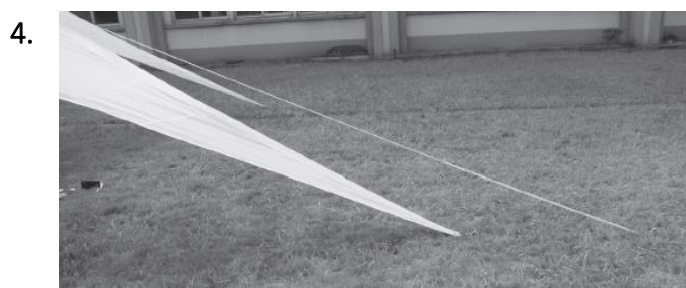

Du bør altid spænde bardunerne ud og stramme godt til. Det er meget vigtigt for at teltet står fast i vinden.

VIGTIG INFORMATION VEDRØRENDE VIND

Asivik Startent er et meget stort telt med åbne sider, der er sårbar over for kraftig vind. Hvis vinden er mere end **7 m./sek.**, anbefaler vi at tage stangen ned, da den ellers risikerer at knække.

Hold godt øje med teltet og tag det ned, hvis vinden bliver for kraftig.